MK-706 Kit D'installation
MANUEL D'INSTALLATION

MFP COULEUR 35 ppm
pour le Code Produit 9J06

I. Pièces accessoires

N°	Dénomination	Forme	Qté
1.	Carte d'extension PCI	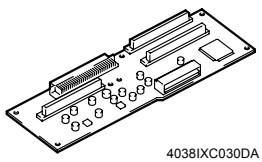 4038IXC030DA	1
2.	Platine d'installation	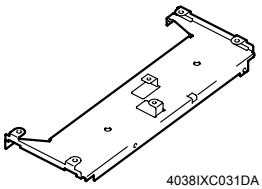 4038IXC031DA	1
3.	Rail de guidage	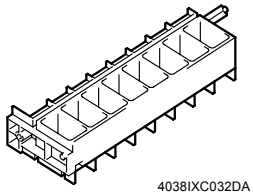 4038IXC032DA	1
4.	Support de carte de circuit imprimé	4038IXC085DA	2
5.	Vis de fixation A (3 × 8 mm)	4038IXC033DA	6
6.	Vis de fixation B (3 × 8 mm)	4038IXC034DA	1
7.	Vis de fixation C (3 × 6 mm)	4038IXC035DA	2
8.	Manuel d'installation	 4980IXC019DA	1 ensemble

⚠ATTENTION

Après le déballage du matériel, mettre les matériaux d'emballage au rebus et les garder hors de portée des enfants.

Le fait de placer la tête dans le sac plastique présente un risque d'étouffement.

II. Procédures d'installation

1. Arrêter la machine.
2. Retirer l'attache de câble électrique et débrancher le cordon d'alimentation de la machine (une vis de fixation).

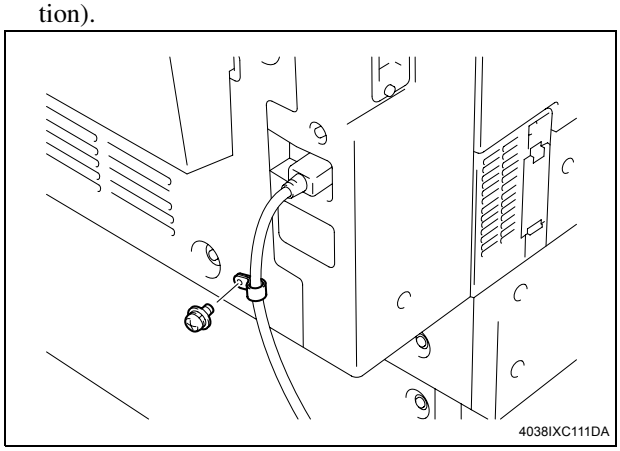
4038IXC111DA

3. Retirer le couvercle arrière inférieur (sept vis de fixation).

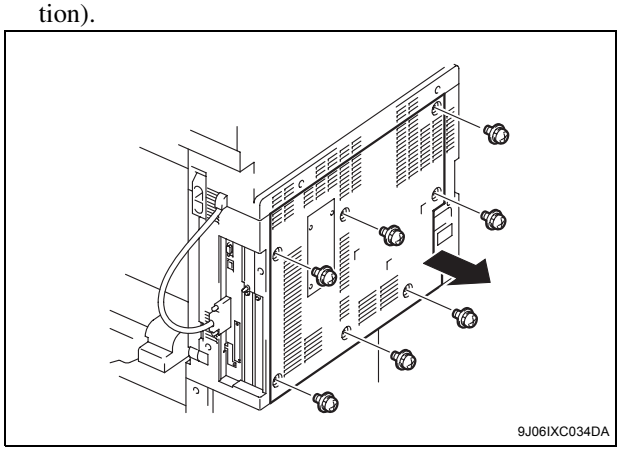
9J06IXC034DA

4. Retirer le filtre à poussière de l'arrière de la machine.

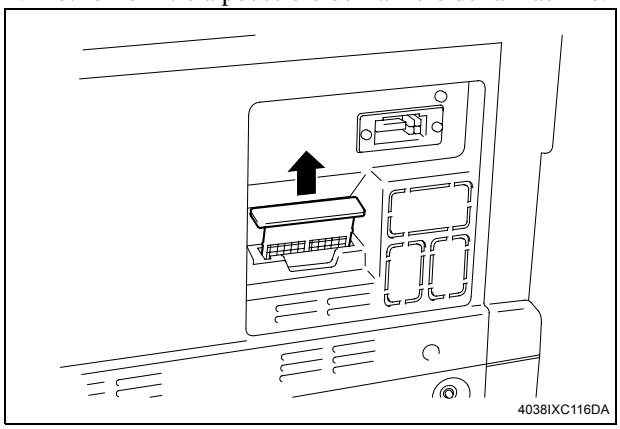
4038IXC116DA

5. Retirer le couvercle arrière supérieur (quatre vis de fixation).

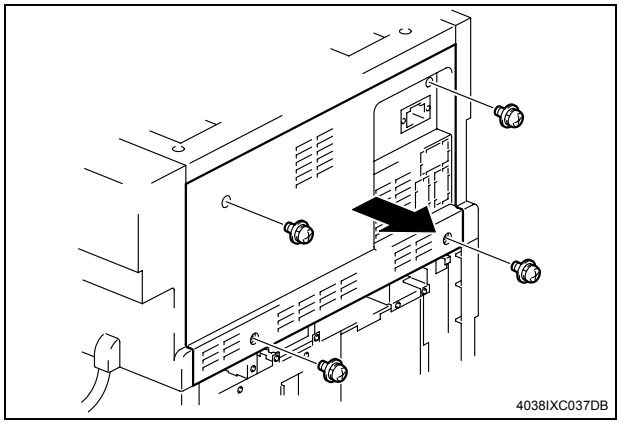

6. Débrancher le bloc raccord de câblage IR implanté sur le côté droit de la machine.
7. Ouvrir la porte droite et retirer le couvercle arrière droit (trois vis de fixation).

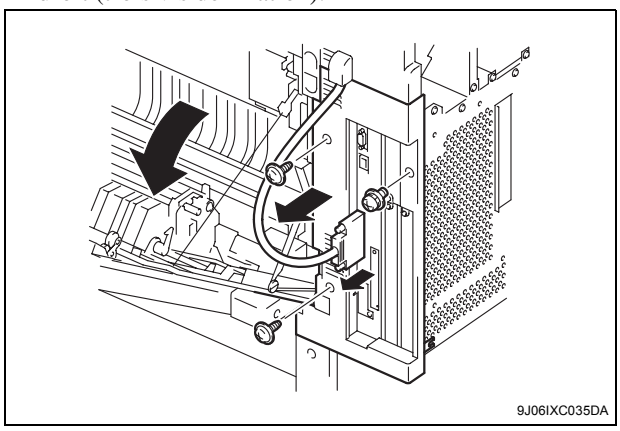

8. Retirer le couvercle de blindage (treize vis de fixation).

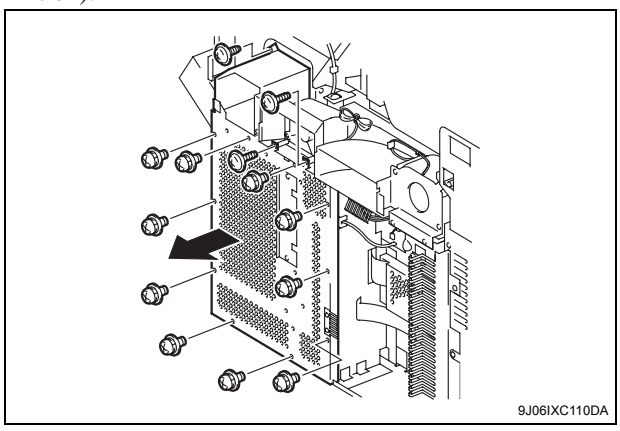

9. Installer les deux supports de carte de circuit imprimé sur la platine d'installation.

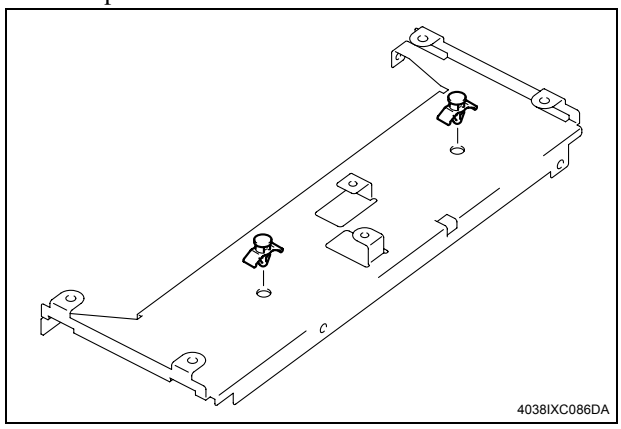

10. Installer la carte d'extension PCI sur la platine d'installation (six vis de fixation A fournies avec l'équipement).

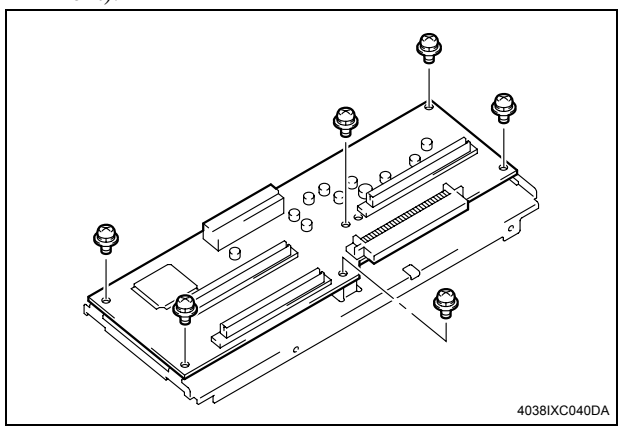

11. Retirer les vis de fixation installées sur le tableau de commande MFP (PWB-MFPC) (deux vis de fixation).

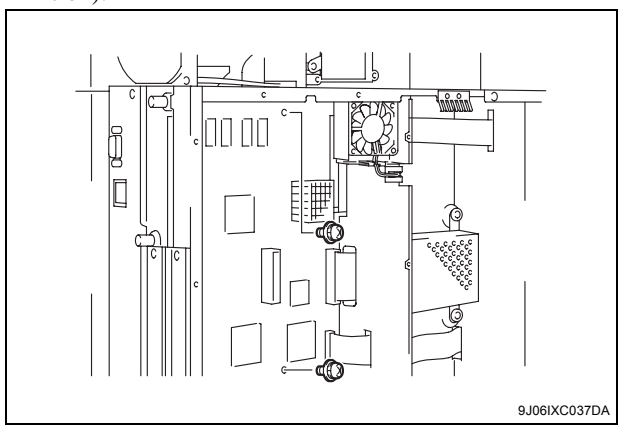

12. Placer la section A du rail de guidage dans l'ouverture de boîtier de blindage et la section B dans l'ensemble de carte d'extension PCI.
13. Raccorder le connecteur (PJ01) de carte d'extension PCI à celui (PJ10) du tableau de commande MFP.

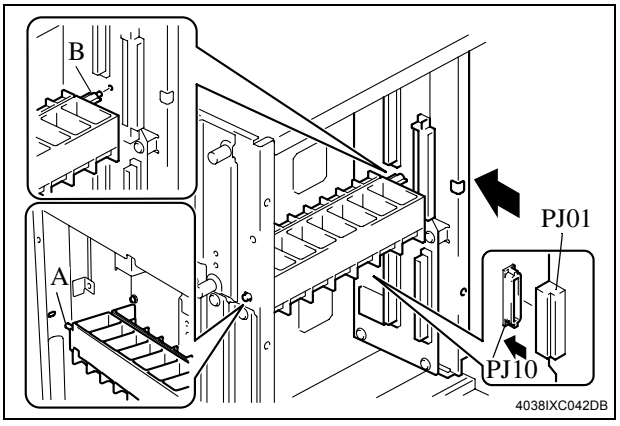

14. Fixer solidement l'ensemble de carte d'extension PCI (les deux vis de fixation qui ont été retirées au cours de l'étape 11).

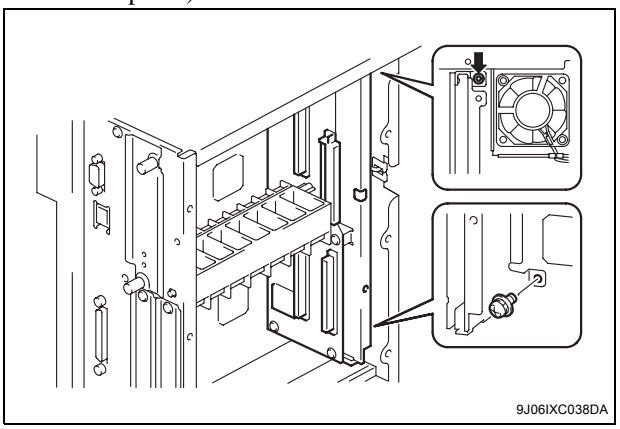

15. Fixer solidement le rail de guidage (une vis de fixation B fournie avec l'équipement).

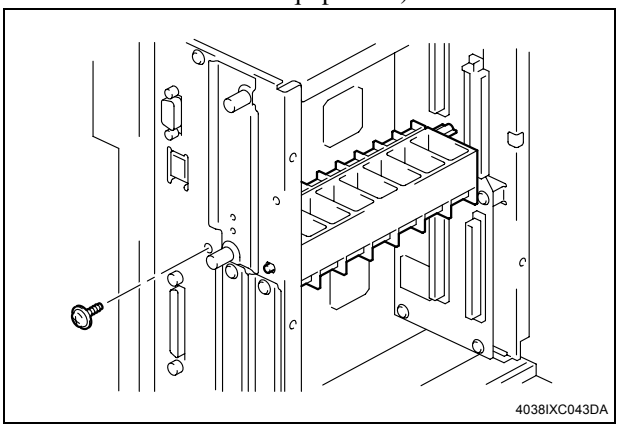

16. Remonter le couvercle de blindage qui a été retiré au cours de l'étape 8 (treize vis de fixation).

Remarque:

Comme trois types de vis de fixation sont utilisés, se référer à illustration pour s'assurer de la position de chacune des vis de fixation.

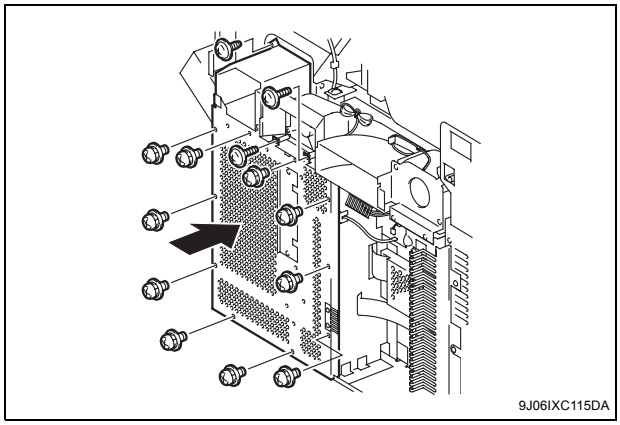

17. Installer les deux vis de fixation C fournies avec l'équipement.

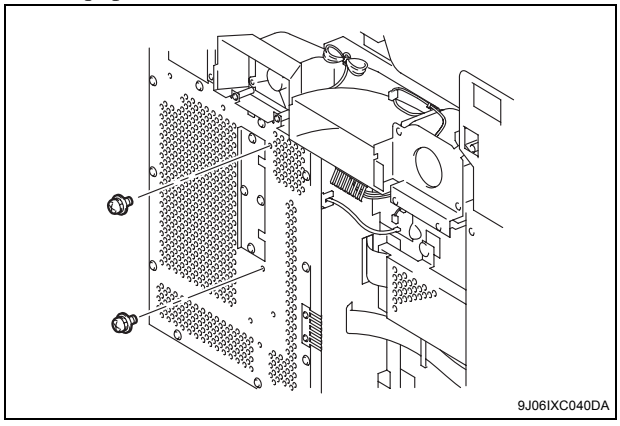

18. Remonter le couvercle arrière droit qui a été retiré au cours de l'étape 7 (trois vis de fixation).
19. Raccorder le bloc raccord de câblage IR qui a été retiré au cours de l'étape 6 et fermer la porte droite.

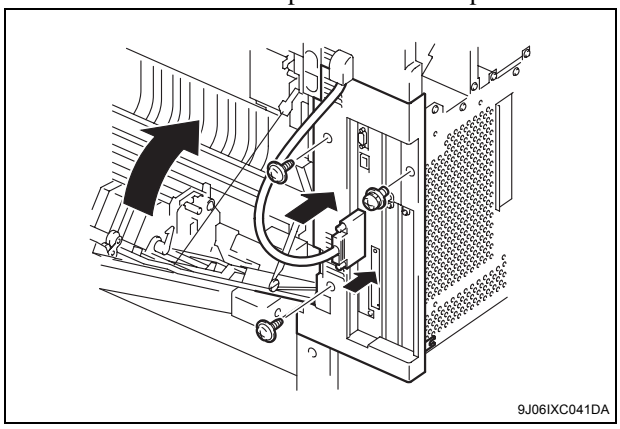

20. Remonter le couvercle arrière supérieur qui a été retiré au cours de l'étape 5 (quatre vis de fixation).

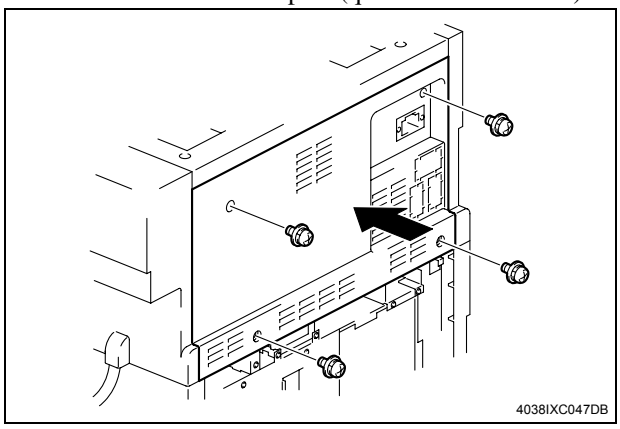

21. Introduire le filtre à poussière qui a été dégagé au cours de l'étape 4.

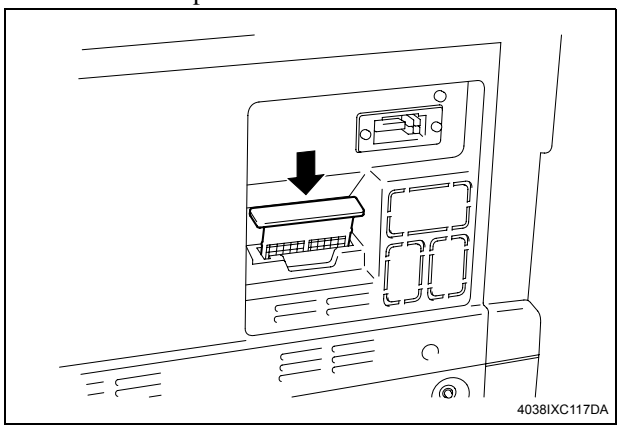

22. Remonter le couvercle arrière inférieur qui a été retiré au cours de l'étape 3 (sept vis de fixation).

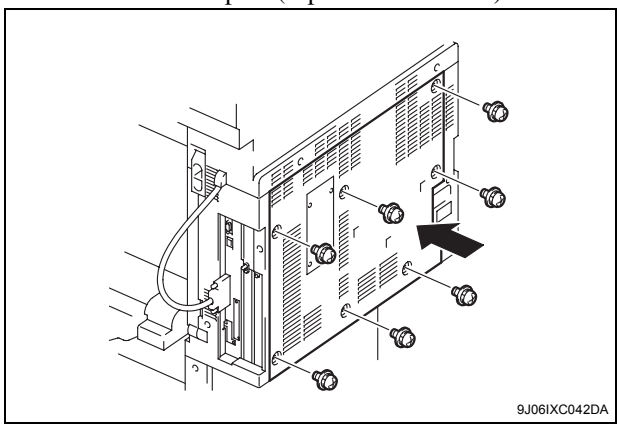

23. Brancher le cordon d'alimentation dans la machine et mettre en place l'attache de câble électrique qui a été retirée au cours de l'étape 2 et l'engager dans le cordon d'alimentation pour l'installer (une vis de fixation).

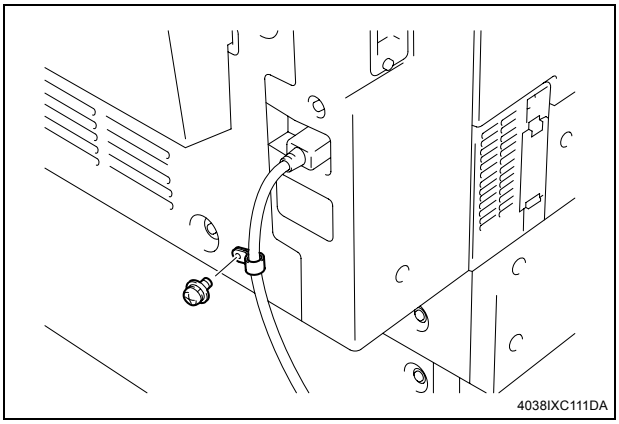

FK-502 Kit FAX
MANUEL D'INSTALLATION

I. Pièces accessoires

N°	Dénomination	Forme	Qté
1.	Équipement télécopieur	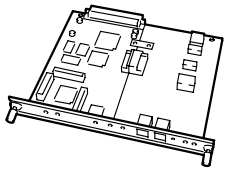 4037IXC118DA	1
2.	Câble modulaire*	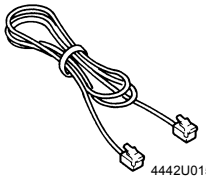 4442U015AA	1
3.	Étiquette A*		1
4.	Étiquette B*	4037IXC226DA	1

* Varie suivant la région de vente applicable

Remarque:

Pour installer ce kit, le kit d'installation optionnel doit tout d'abord être installé en premier sur la machine.

⚠ ATTENTION

Après le déballage du matériel, mettre les matériaux d'emballage au rebus et les garder hors de portée des enfants.

Le fait de placer la tête dans le sac plastique présente un risque d'étouffement.

II. Procédures d'installation

1. Arrêter la machine et débrancher le cordon d'alimentation secteur de la prise de sortie secteur.
2. Débrancher le bloc raccord de câblage IR implanté sur le côté droit de la machine.
3. Ouvrir la porte droite.
4. Desserrer une vis de fixation placée dans le coin inférieur gauche du couvercle arrière inférieur et retirer le couvercle arrière droit (trois vis de fixation).

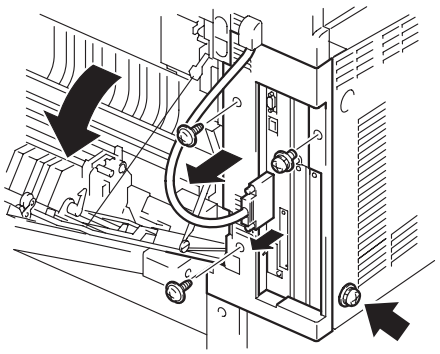
9J06IXC030DA

5. Retirer le couvercle de blindage (deux vis de fixation).

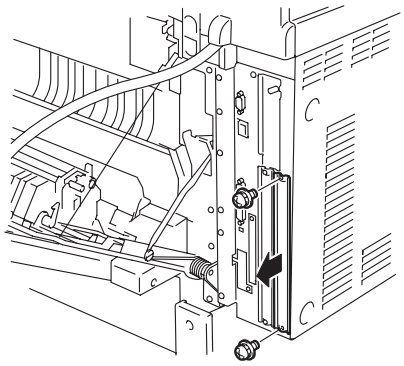
9J06IXC043DA

6. Vérifier afin de s'assurer que le commutateur SW2 de la carte de télécopieur est réglé sur "LINE-1."

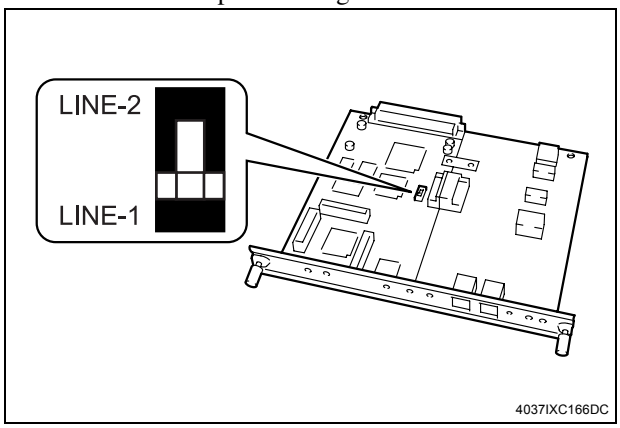

7. Introduire l'équipement télécopieur et serrer les deux vis de fixation d'épaulement.

Remarque:

Au moment de l'insertion de la carte, l'aligner avec les fentes.

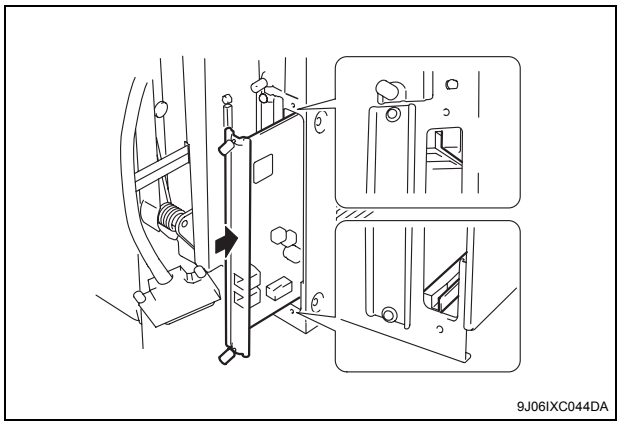

8. Remonter le couvercle arrière droit qui a été retiré au cours de l'étape 4 (trois vis de fixation).
9. Serrer la vis de fixation qui a été desserrée au cours de l'étape 4 (une vis de fixation).
10. Raccorder le bloc raccord de câblage IR qui a été retiré au cours de l'étape 2 et fermer la porte droite.

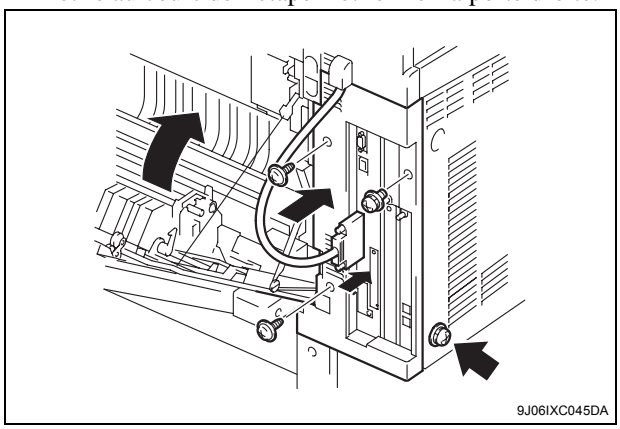

11. Raccorder le câble modulaire.

Remarque:

Brancher le connecteur modulaire dans la prise modulaire (LINE) placée sur le côté droit de l'appareil principal.

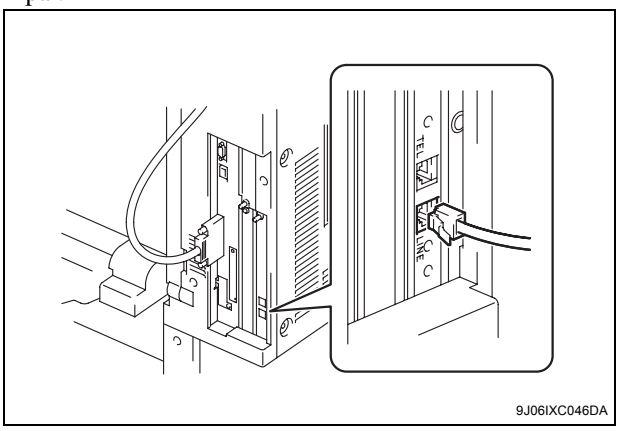

III. Réglage du FAX

1. Brancher le cordon d'alimentation dans la prise d'alimentation et mettre en marche la machine.
2. Faire apparaître l'écran Service Mode.
   (Pour obtenir de plus amples détails sur la façon d'afficher l'écran Service Mode, se référer au manuel de révisions.)
3. Toucher "System 2."

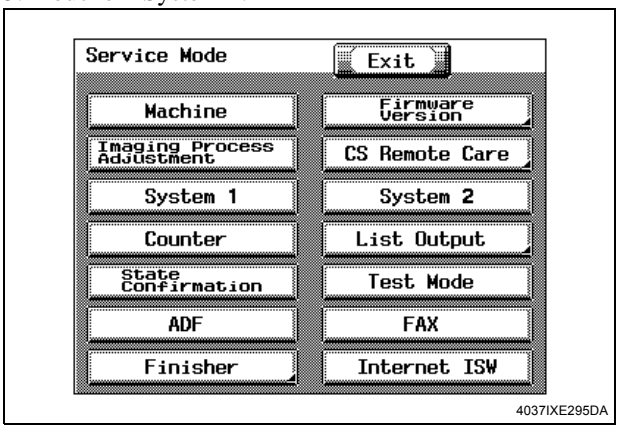

4037IXE295DA

4. Toucher "Option Board Status."

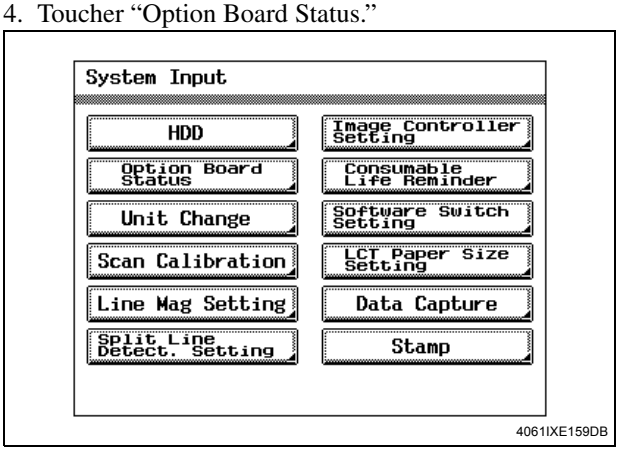

4061IXE159DB

5. Toucher "Set" de Fax (Main).
6. Toucher "END."

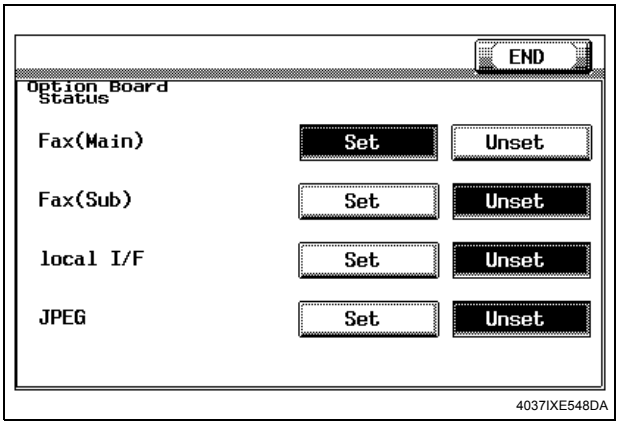

4037IXE548DA

7. Toucher "System 1."

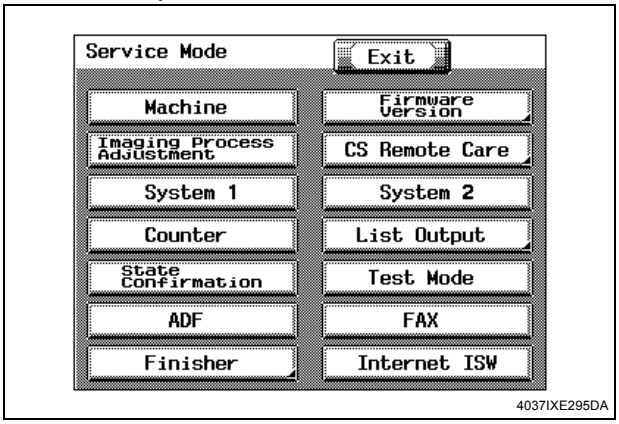

4037IXE295DA

8. Toucher "Marketing Area."

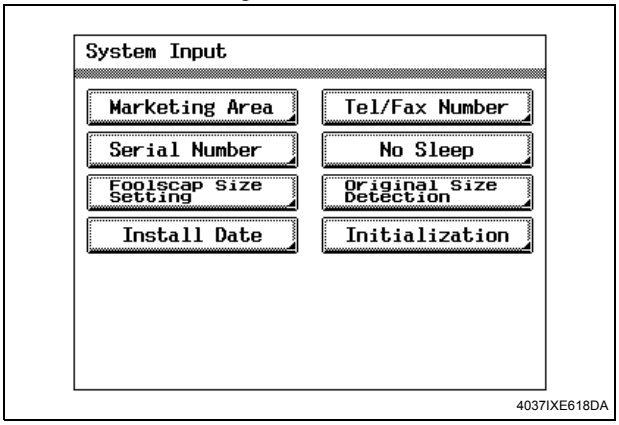

4037IXE618DA

9. Toucher "Fax Target."

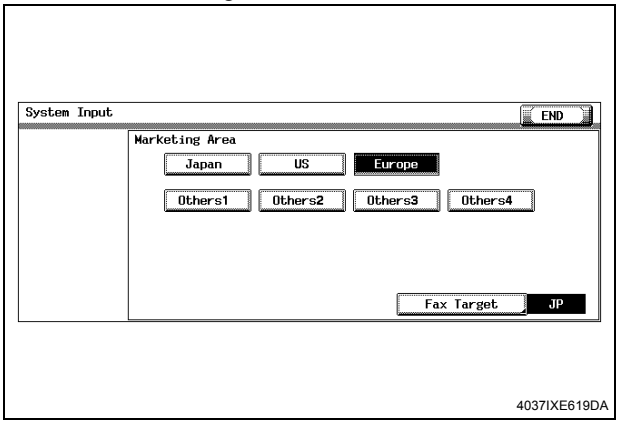

4037IXE619DA

10. Utiliser la touche [−] ou [+] pour sélectionner la zone ciblée (Se référer à la liste ci-dessous).

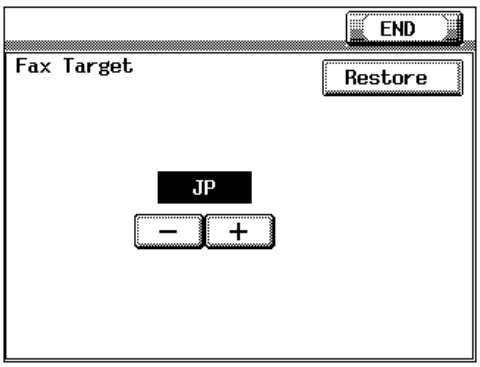

4037IXE620DA

Paramétrage de code pays pour FAX			
États-Unis	US	Portugal	EU* (PT)
Canada	CA	Italie	EU* (IT)
Allemagne	DE	Pologne	EU* (PL)
Royaume-Uni	EU* (GB)	Taïwan	TW
France	EU* (FR)	Australie	AU
Suisse	EU* (CH)	Nouvelle-Zélande	NZ
Pays-bas	EU* (NL)	Hong Kong	HK
Belgique	EU* (BE)	Thaïlande	US
Autriche	EU* (AT)	Malaisie	MY
Norvège	EU* (NO)	Singapour	SG
Suède	EU* (SE)	Afrique du Sud	ZA
Finlande	EU* (FI)	Chine	CN
Irlande	EU* (IE)	Corée	KR
Danemark	EU* (DK)	Argentine	AR
Espagne	EU* (ES)		

Remarque:

Paramétrer OT pour les pays autres que ceux énumérés ci-dessus.

* Sélectionner le code de pays approprié en fonction du système de numérotation utilisé sur le site d'installation. Pour une signalisation multi-fréquences, sélectionner "EU" et pour une impulsion de sélection, sélectionner "chaque code de pays de destination."

11. Toucher deux fois "END."
12. Toucher "FAX."

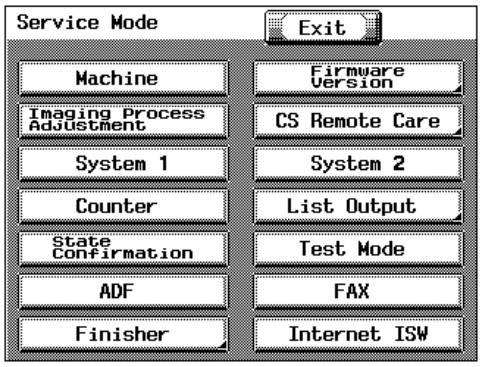

4037IXE295DA

13. Toucher "Initialization."

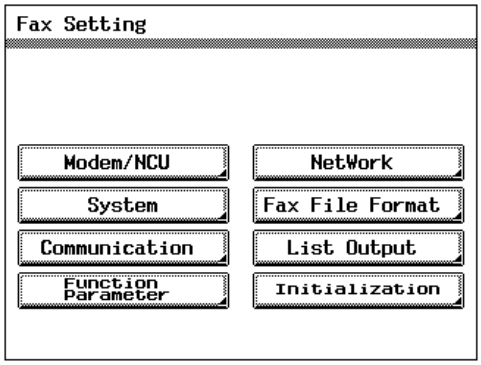

4037IXE241DA

14. Toucher "Fax Function Parameter" et "Communication Journal Data."

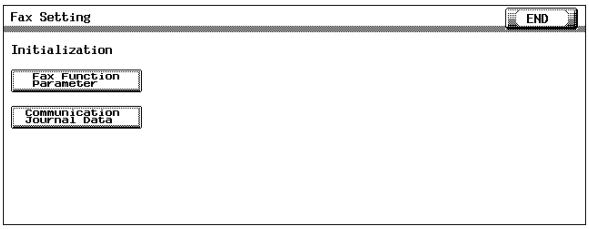

4037IXE242DB

15. Toucher "Yes."

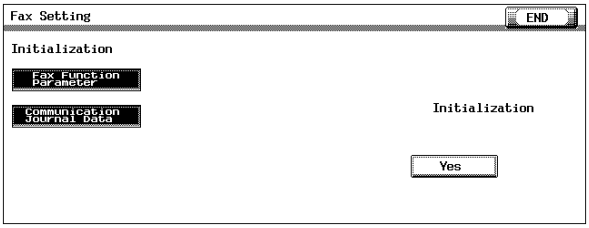

4037IXE243DB

16. Toucher “Yes.”

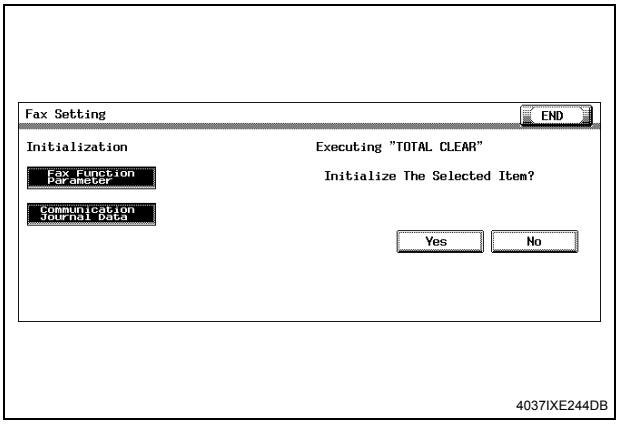

17. Toucher “END.”
18. Toucher “Exit” sur l’écran Service Mode.
19. Arrêter et remettre en marche l’interrupteur d’alimentation générale.

Remarque:

Lorsque l’écran Service Mode est affiché, faire en sorte de couper l’alimentation principale après avoir quitté l’écran Service Mode et attendre 10 secondes ou plus longtemps avant de remettre sous tension.

20. Exécuter les essais de transmission et de réception entre la machine et soit le magasin qui offre les services soit le détaillant local afin de vérifier qu’ils peuvent se dérouler normalement.

IV. Précaution à prendre au moment de l’exécution du transfert par numérotation

Une fois le code de pays réglé, les opérations de composition pourront être sélectionnées après détection de la tonalité du tableau commutateur, selon la destination. Dans ce cas, des opérations de composition peuvent être impossibles selon le tableau commutateur connecté à la machine et le type de tonalité reçue du tableau. Dans cas, le réglage suivant peut peut-être éviter le problème.

<Mettre la fonction “Dial Tone Detection” (Détection de tonalité) sur OFF>

1. Faire apparaître l’écran Service Mode.
   (Pour obtenir de plus amples détails sur la façon d’afficher l’écran Service Mode, se référer au manuel de révisions.)
2. Toucher “FAX.”

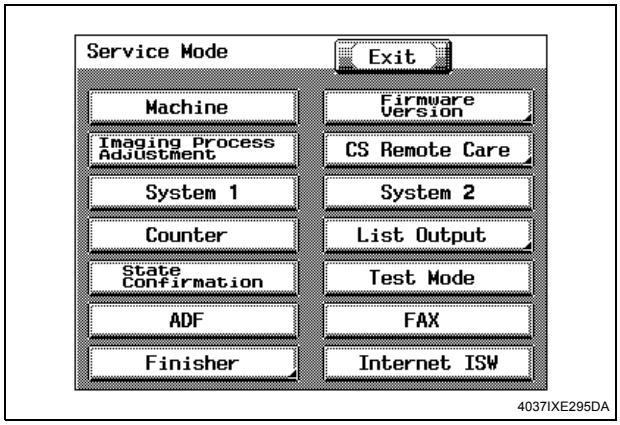

3. Toucher “NetWork.”

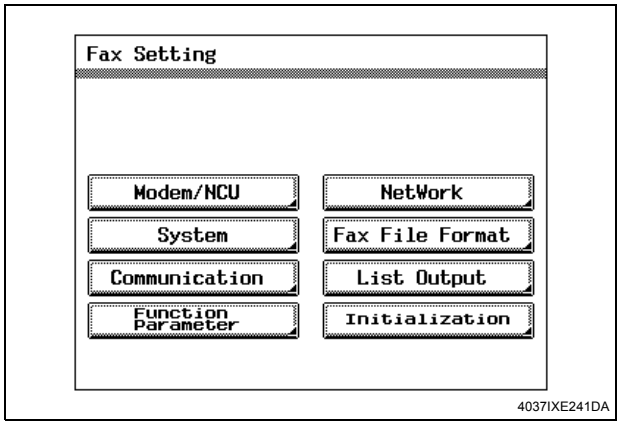

4. Toucher “NetWork Setting 2.”

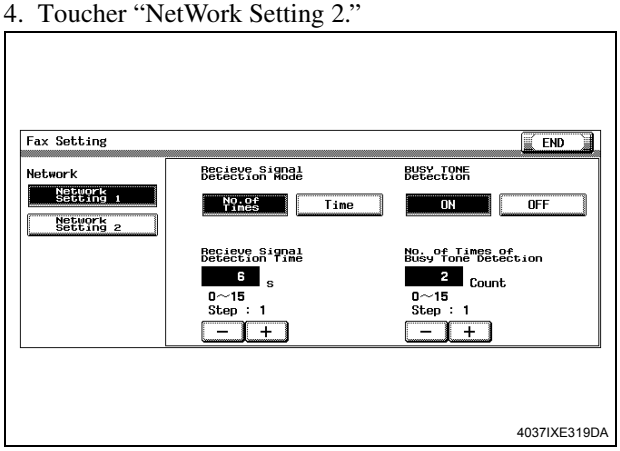

5. Toucher “OFF” de Dial Tone Detection.

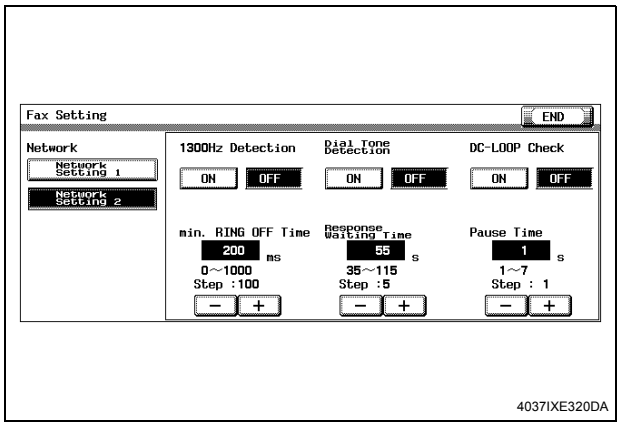

6. Toucher “END.”
7. Toucher “Exit” sur l’écran Service Mode.
8. Arrêter et remettre en marche l’interrupteur d’alimentation générale.

Remarque:

Lorsque l’écran Service Mode est affiché, faire en sorte de couper l’alimentation principale après avoir quitté l’écran Service Mode et attendre 10 secondes ou plus longtemps avant de remettre sous tension.

V. Apposition des étiquettes

1. Apposer les étiquettes fournies avec l’équipement à l’emplacement représenté ci-dessous.

Remarque:

Coller l’étiquette B uniquement lorsque le code de pays est réglé sur [DE] pendant l’installation.

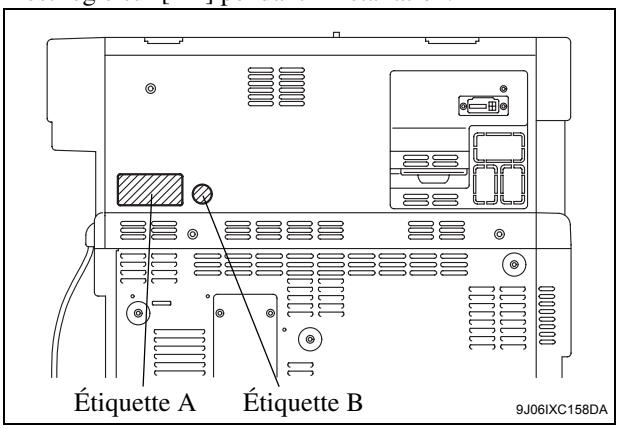

2. Apposer l’étiquettes (étiquette Super G3) fournies avec la machine à l’emplacement représenté ci-dessous.